



Potrubí zabudované při betonáži stěny

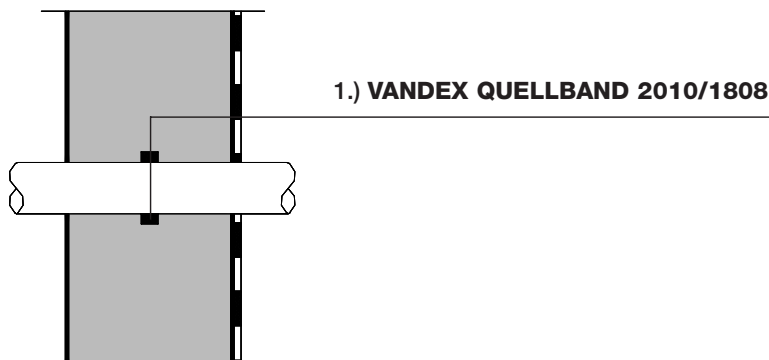

Potrubí instalované do dutiny po odlití stěny

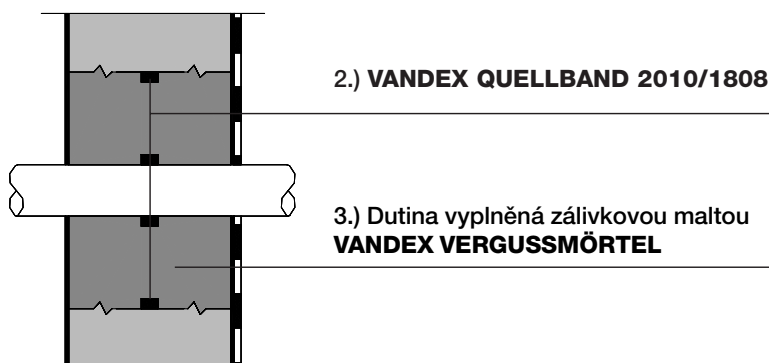

Návod k použití

- 1.) Materiál VANDEX QUELLBAND 2010/1808 uchyťte pomocí lepidla VANDEX QUELLBAND KLEBER kolem trubky tak, aby byl uprostřed stěny a teprve potom uzavřete bednění.

Zajistěte, aby VANDEX QUELLBAND 2010/1808 na povrchu trubky pevně držel.

- 2.) Materiál VANDEX QUELLBAND 2010/1808 uchyťte pomocí lepidla VANDEX QUELLBAND KLEBER kolem trubky tak, aby byl uprostřed stěny. Materiál VANDEX QUELLBAND 2010/1808 uchyťte pomocí lepidla VANDEX QUELLBAND KLEBER (také) na povrchy betonu v dutině uprostřed stěny.

- 3.) V potřebné míře vyplňte dutinu závlíkovou maltou VANDEX VERGUSSMÖRTEL 04/08/16. Povrch trubky musí být čistý a bez cizích látek.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.