


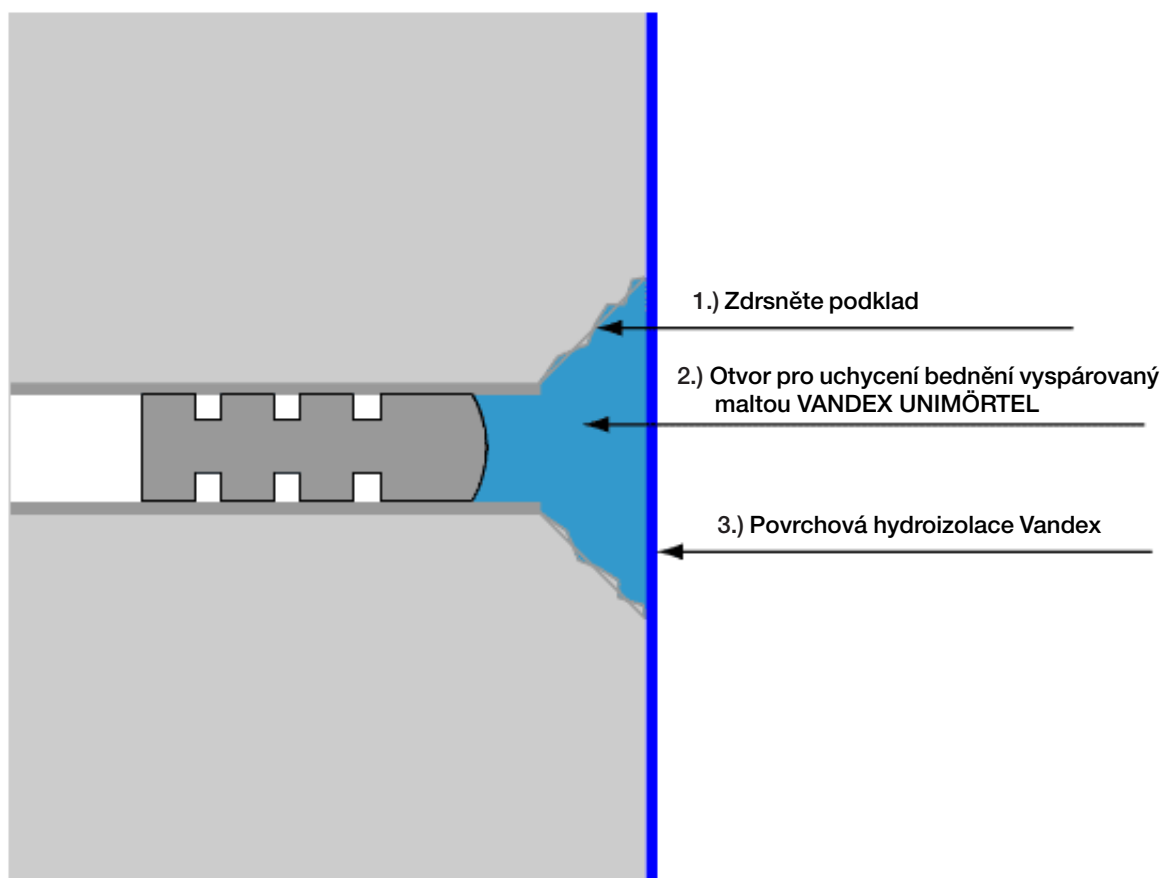

Návod k použití

- 1.) Povrch betonu, který po odstranění kuželové části úchytů bednění zůstane hladký, se musí vhodnými prostředky zdrsnit.
- 2.) Zaspárujte kuželové otvory maltou VANDEX UNIMÖRTEL tak, aby byly zároveň s povrchem.
- 3.) Po ztuhnutí malty naneste povrchovou hydroizolaci Vandex podle příslušné výrobkové specifikace.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.