


Použití:

Na hydroizolaci vnější strany konstrukcí stěn a desek vystavených působení vlhkosti nebo hydrostatického tlaku pod úrovní terénu

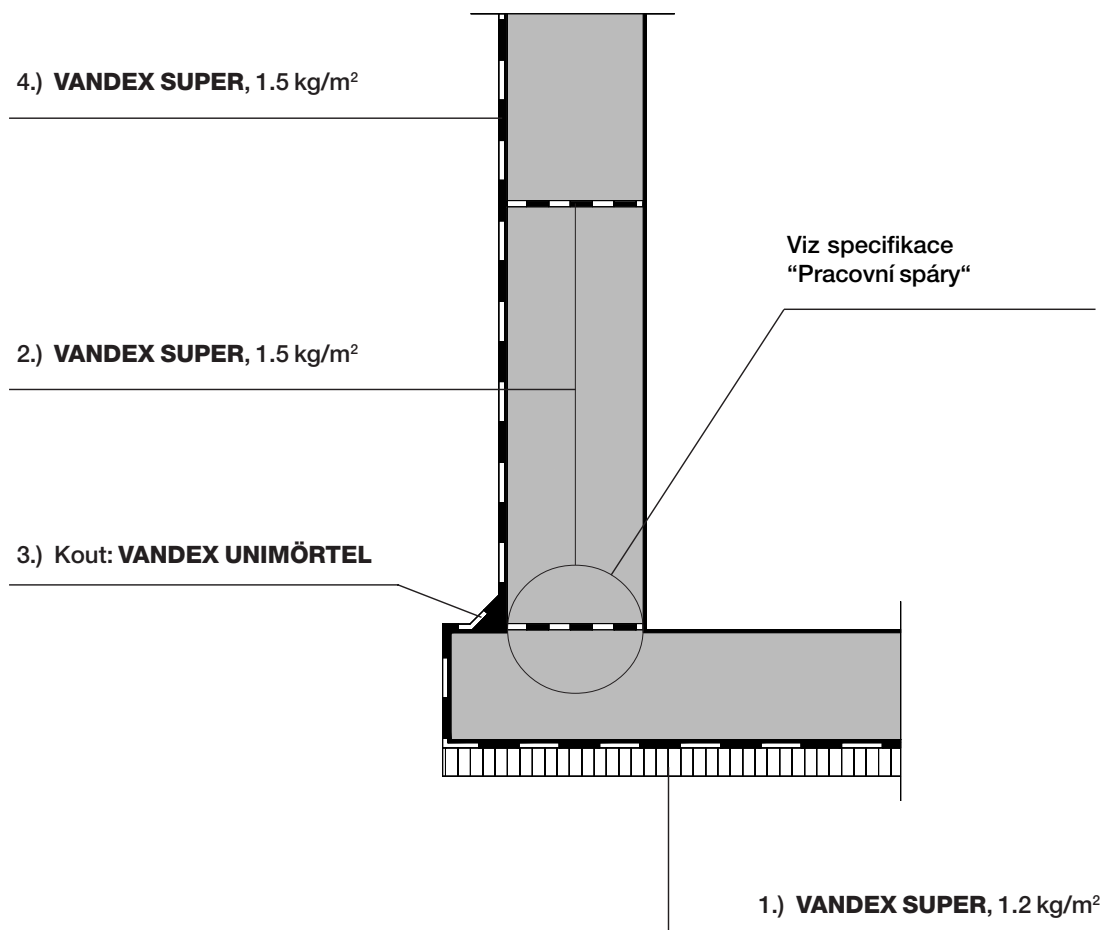

Návod k použití

- 1.) Těsně před litím betonu naneste na předem navlhčený podkladový beton jeden povlak **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m².
- 2.) Na všechny povrchy pracovních spár naneste **VANDEX SUPER** v kašovité konzistenci a v množství 1,5 kg/m². Podrobnosti a alternativní možnosti viz specifikace „Pracovní spáry“.
- 3.) Pomocí malty **VANDEX UNIMÖRTEL** vytvořte v místě spojení stěny s podlahou konkávně prohnutý kout.
- 4.) Na svislé povrchy a přes kout naneste dva povlaky z **VANDEX SUPER**, každý v množství 0,75 kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.