


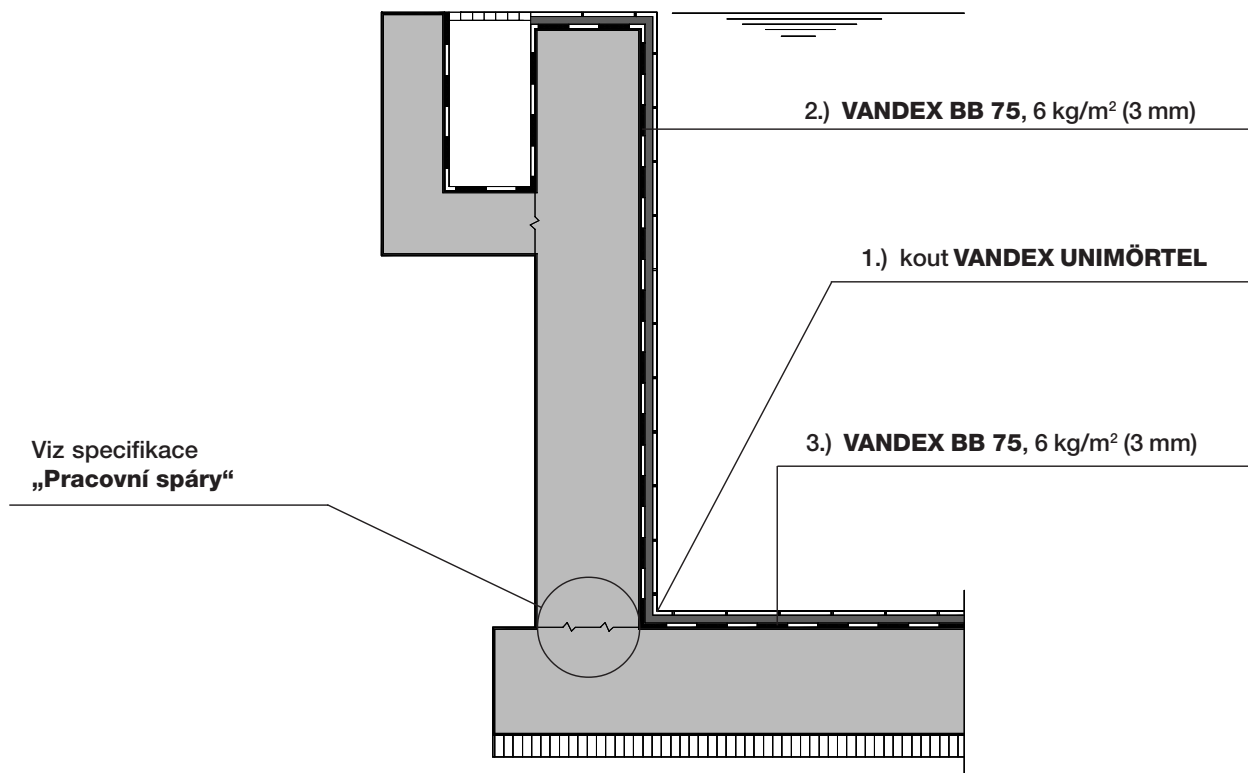

Návod k použití

- 1.) Pomocí malty **VANDEX UNIMÖRTEL** vytvořte v místě spojení desky se stěnou konkávně prohnutý kout.
- 2.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).
- 3.) Na vodorovné povrchy naneste dva povlaky **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.