


Použití:

Na hydroizolaci vnitřní strany nových nebo stávajících konstrukcí stěn a desek vystavených působení vlhkosti nebo hydrostatického tlaku pod úrovní terénu

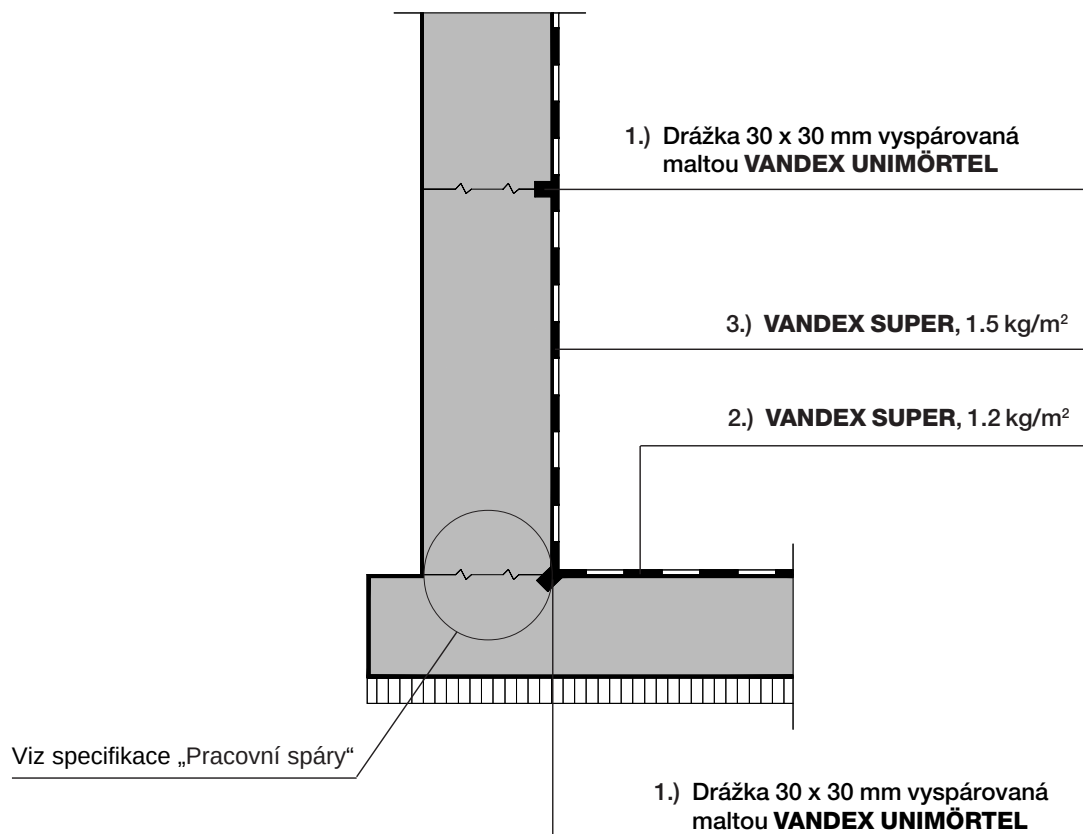

Návod k použití

- 1.) V pracovních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Vyčištěnou drážku vyplňte maltou **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství přibl. 1,8 kg/běžný metr tak, aby výplň lícovala s vnitřním povrchem.
- 2.) Na povrch desky naneste jeden povlak z **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m².
- 3.) Na povrch vnitřní stěny naneste dva povlaky z **VANDEX SUPER**, každý v množství 0,75 kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.