


4.) VANDEX SUPER, 1.2 kg/m²

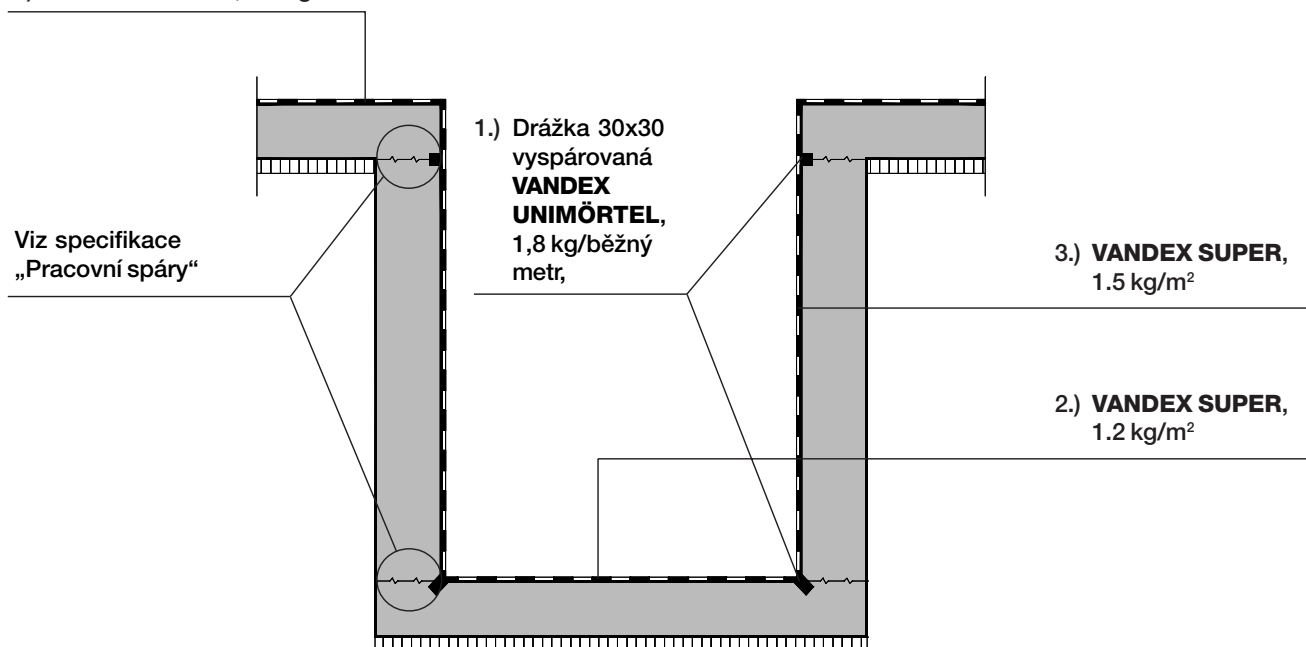

Návod k použití

- 1.) V pracovních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyplňte maltou VANDEX UNIMÖRTEL v množství přibl. 1,8 kg/běžný metr tak, aby výplň lícovala s vnitřním povrchem.
- 2.) Na povrch desky naneste jeden povlak z VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m².
- 3.) Na povrchy vnitřních stěn naneste dva povlaky z VANDEX SUPER, v celkovém množství 1,5 kg/m².
- 4.) Na hlavní povrch desky naneste jeden povlak VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m².

Poznámka:

Tam, kde se požaduje aby hydroizolační vrstva lépe vypadala, použijte rovnocenné množství VANDEX SUPER WEISS (bílý) podle bodů 2.) a 3.) nebo VANDEX BB75/WEISS v množství 6 kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.