


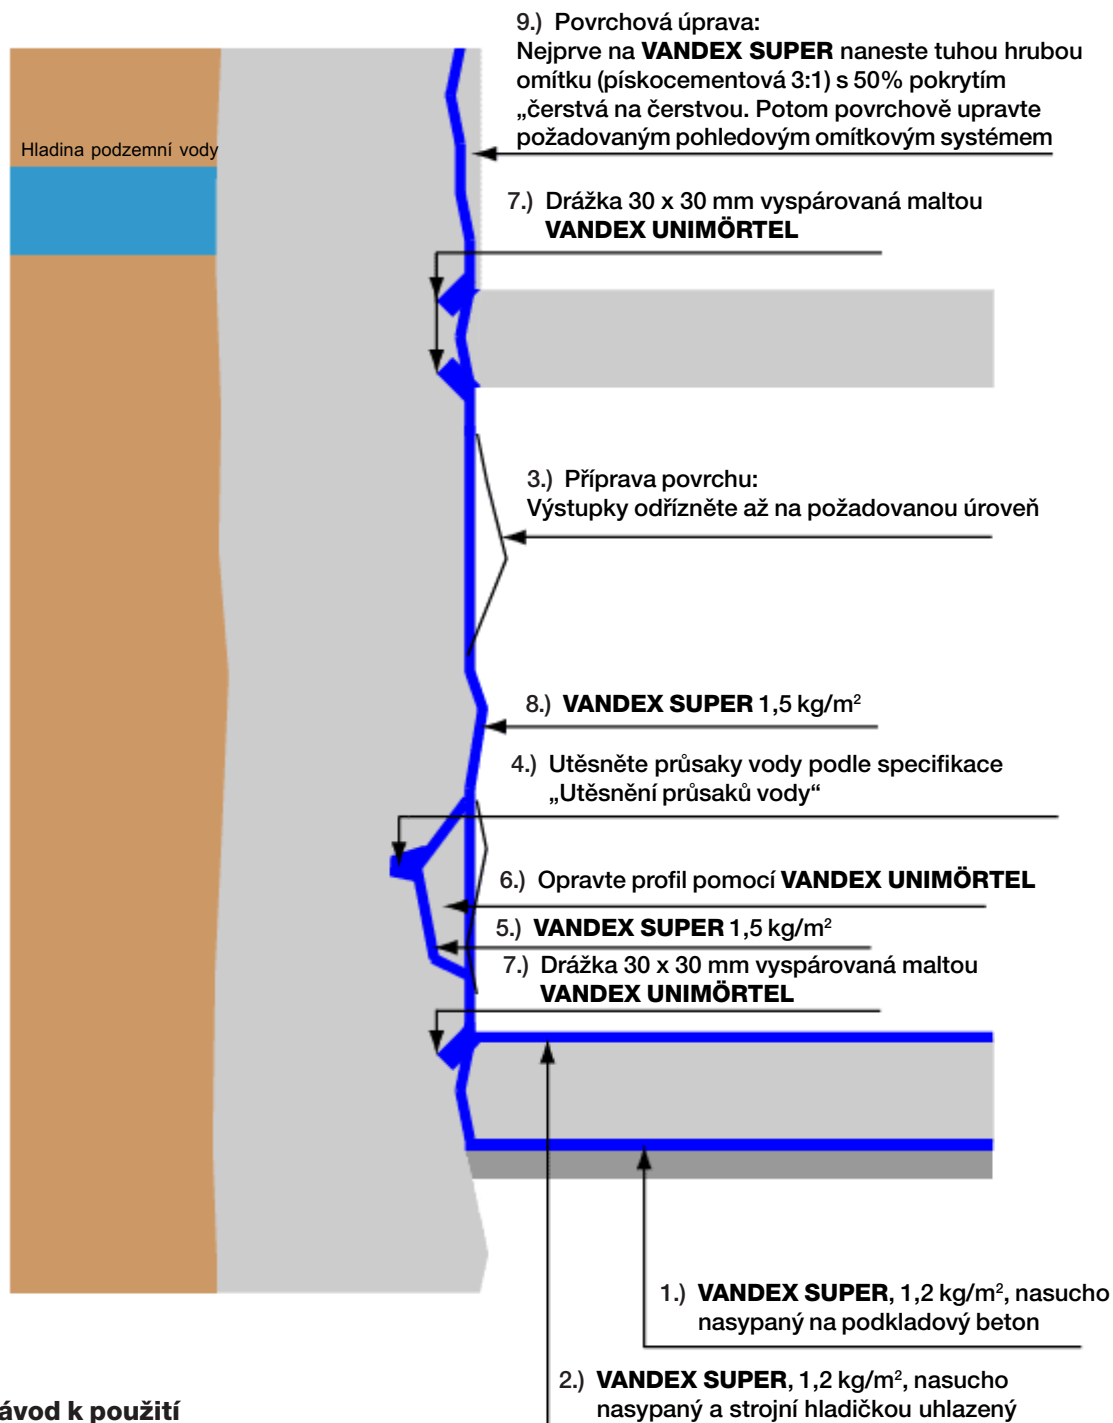

Návod k použití

- 1.) Těsně před odléváním betonu nasypejte suchý **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m² na předem namočenou podkladovou vrstvu.
- 2.) Podlahu nasucho posypejte jednou vrstvou **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m² a strojní hladíčkou ji uhladte.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.

- 3.) Vhodnými prostředky odstraňte veškeré cementové mléko, volné částice a cizí látky. Kapiláry betonu musí zůstat otevřené, aby do něj chemikálie náležitě pronikly a zajistily maximálně pevnou vazbu. Kdekoliv to bude nutné, odřezejte výstupky na požadovanou úroveň.
- 4.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.
- 5.) Na zbývající část dutiny naneste povlak z kaše VANDEX SUPER v množství 1,5 kg/m².
- 6.) Po jednotlivých vrstvičkách opravte pomocí VANDEX UNIMÖRTEL profil vyříznuté oblasti; počet vrstviček bude záviset na tloušťce celé vrstvy.
- 7.) V pracovních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyplňte maltou VANDEX UNIMÖRTEL v množství přibl. 1,8 kg/běžný metr.
- 8.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v celkovém množství 1,5 kg/m².
- 9.) Pokud se požaduje omítka:
Nejprve naneste tuhrou hrubou omítku z pískocementové (3:1) malty, která překryje přibl. 50% povrchu čerstvého povlaku z VANDEX SUPER.
Podle požadavků naneste vrstvu svrchní omítky.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.