


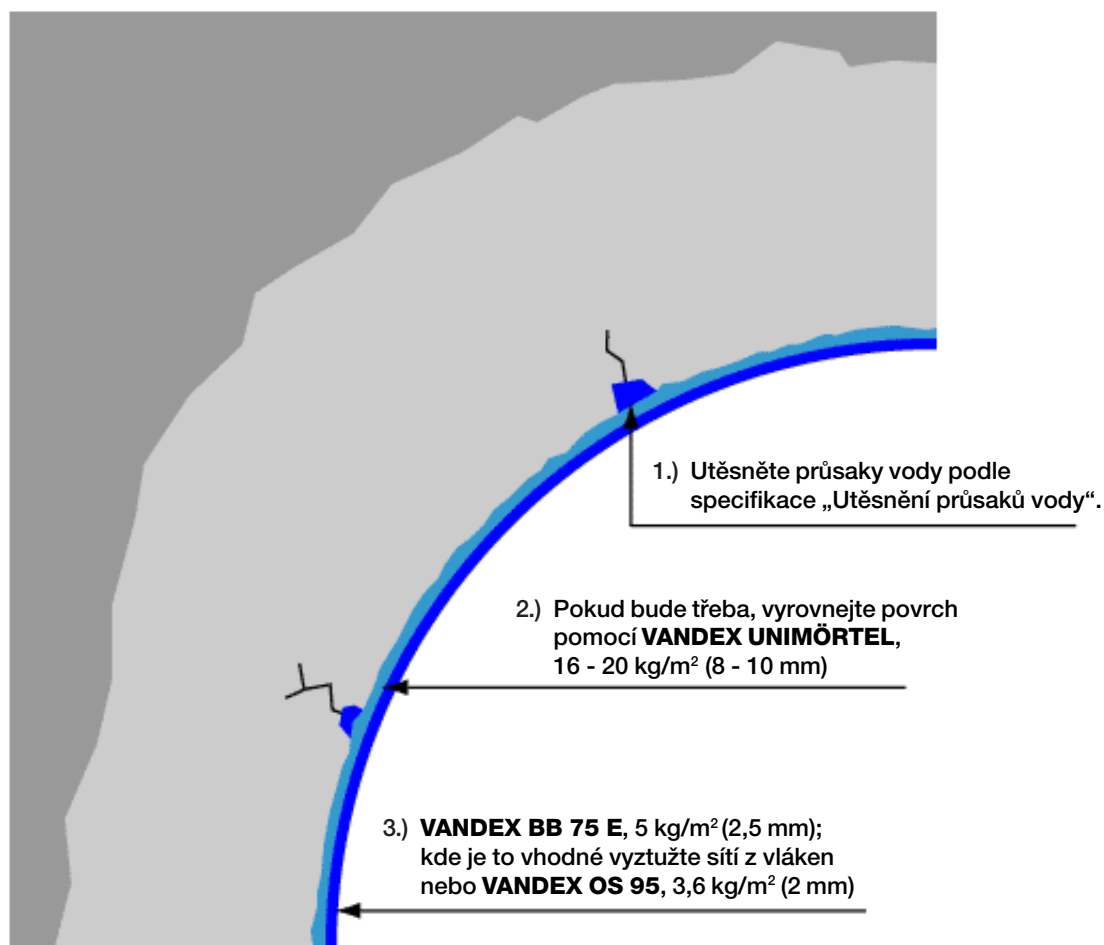

Návod k použití

- 1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.
- 2.) Jako vyrovnávací a hydroizolační opravný povlak naneste maltu **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 16 - 20 kg/m² (8 - 10 mm).
- 3.) Jako povrchovou hydroizolaci k zatření trhlin naneste dva povlaky **VANDEX BB 75 E** v celkovém množství 5 kg/m² (2,5 mm) a kde to bude vhodné vyztužte sítí z vláken.

nebo

K ochraně betonu (jako bariéru proti nauhličení a působení chloridů) naneste dva povlaky z **VANDEX CRS OS 95** v celkovém množství 3,6 kg/m² (2 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.