


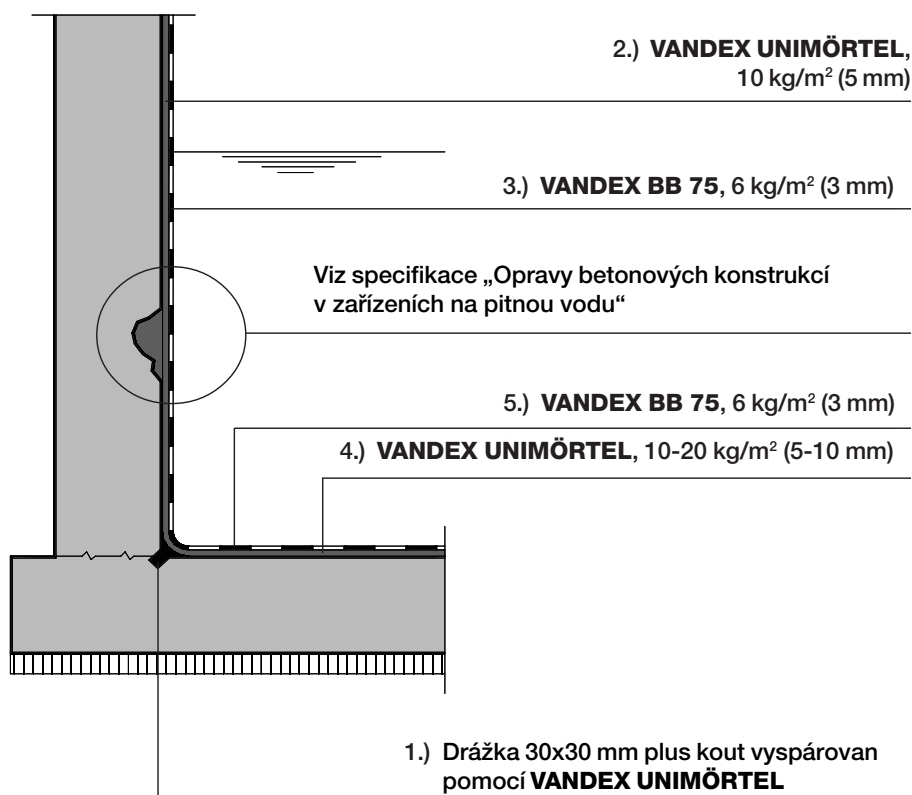

Návod k použití

- 1.) Ve stavebních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyspárujte pomocí **VANDEX UNIMÖRTEL** a vytvořte koutový fabionek.
- 2.) Svislé povrchy:
Naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 10 kg/m² (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury betonu.
- 3.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).
- 4.) Vodorovné povrchy:
Naneste jeden povlak **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 10 kg/m² (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury betonu.
- 5.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

Alternativa:

Pokud je požadován zvlášť estetický povrch, naneste místo **VANDEX BB75** dva povlaky **VANDEX BB WEISS** (bílý) v množství 6kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.