


Místní vyspravení:

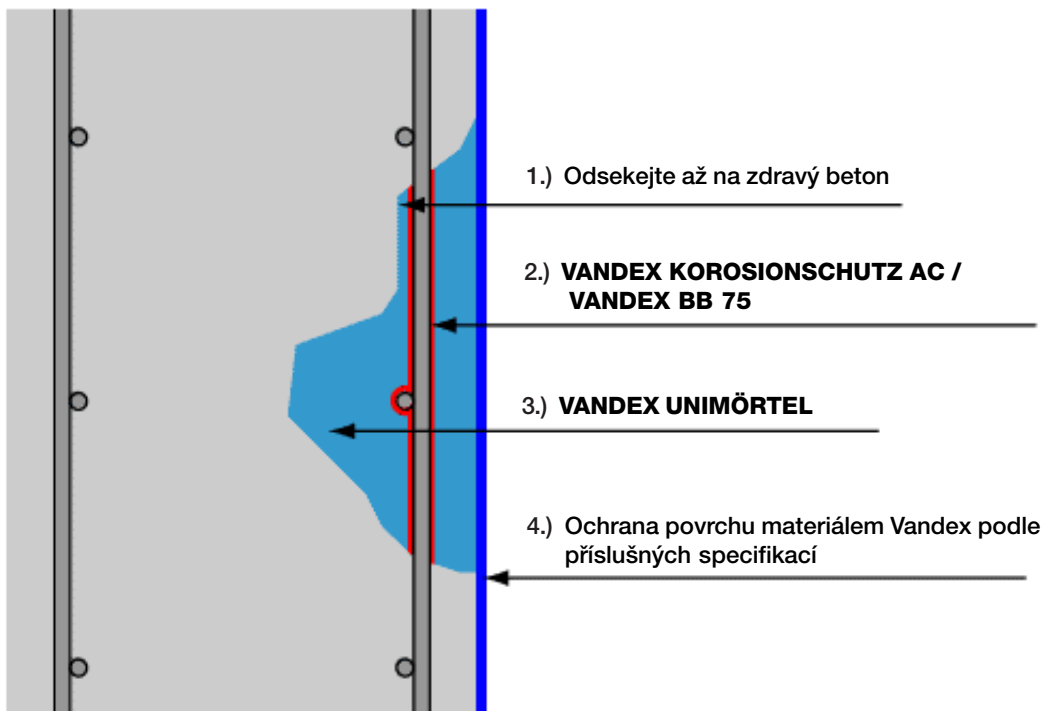

Návod k použití

Místní vyspravení:

- 1.) Odstraňte všechny výstupky až na zdravý beton a vysekejte veškerý narušený beton.
- 2.) Pomocí štětce naneste na čistou armaturu dva povlaky **VANDEX KORROSIONSCHUTZ AC / VANDEX BB 75**.
- 3.) Po jednotlivých vrstvičkách opravte pomocí **VANDEX UNIMÖRTEL** profil vysekané oblasti; počet vrstviček bude záviset na tloušťce celé vrstvy.
- 4.) Naneste povrchovou ochranu Vandex podle příslušných specifikací.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.