


Výběr konkrétních produktů bude záviset na působení chemického a mechanického namáhání. Pro bližší informace kontaktujte technické oddělení ITC International s.r.o.

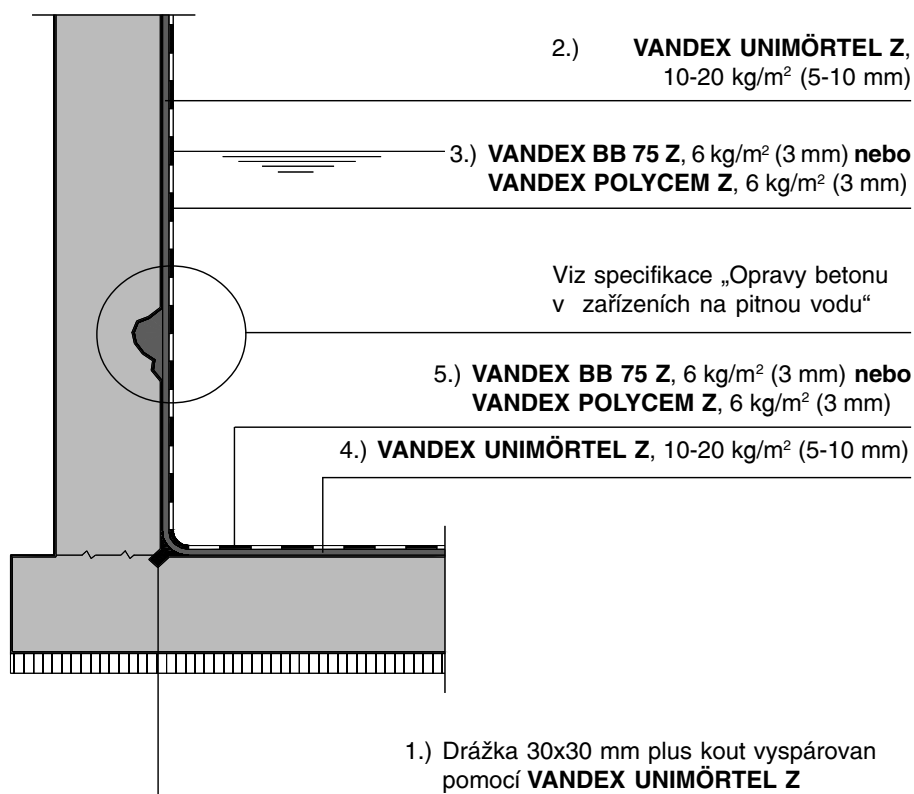

Návod k použití

- 1.) V pracovních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyspárujte pomocí VANDEX UNIMÖRTEL Z a vytvořte koutový fabionek.
- 2.) Svislé povrchy:
Naneste jeden povlak malty VANDEX UNIMÖRTEL Z v množství 10-20 kg/m² (5-10 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.
- 3.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).
- 4.) Vodorovné povrchy:
Naneste jeden povlak VANDEX UNIMÖRTEL Z v množství 10 kg/m² (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu.
- 5.) Vytvořte konečný povlak nanesením dvou vrstev VANDEX BB 75 Z nebo VANDEX POLYCEM Z v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.