


Výběr konkrétních produktů bude záviset na působení chemického a mechanického namáhání.  
Pro bližší informace kontaktujte technické oddělení ITC International s.r.o.

## Zděná nebo betonová šachta

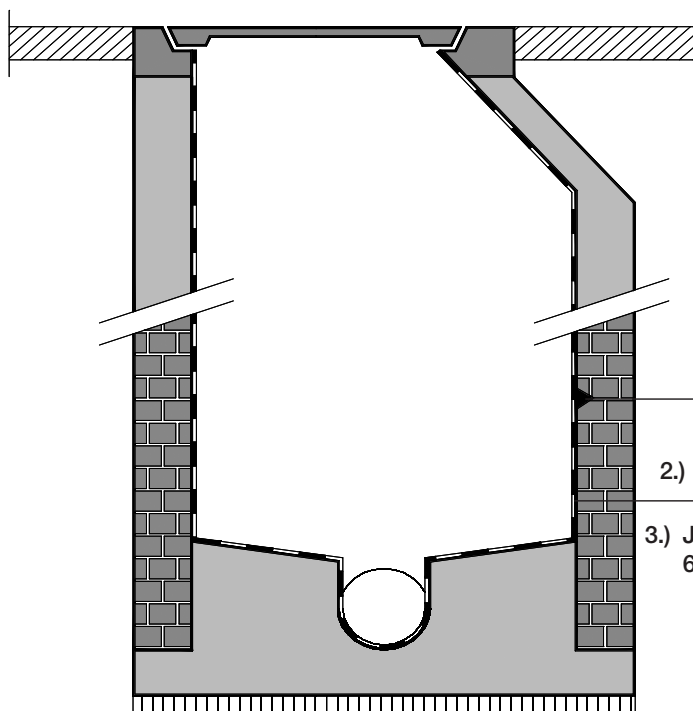

1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“

2.) **VANDEX UNIMÖRTEL Z**, 20 kg/m<sup>2</sup> (10 mm)

3.) Je-li třeba **VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z**, 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm)

## Návod k použití

- 1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.
- 2.) Na vnitřní povrchy naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL Z** v množství 20 kg/m<sup>2</sup> (10 mm).
- 3.) Je-li třeba naneste dva povlaky **VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z**, v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednoduchých případech může být rozdílné.