



## Místní vyspravení:

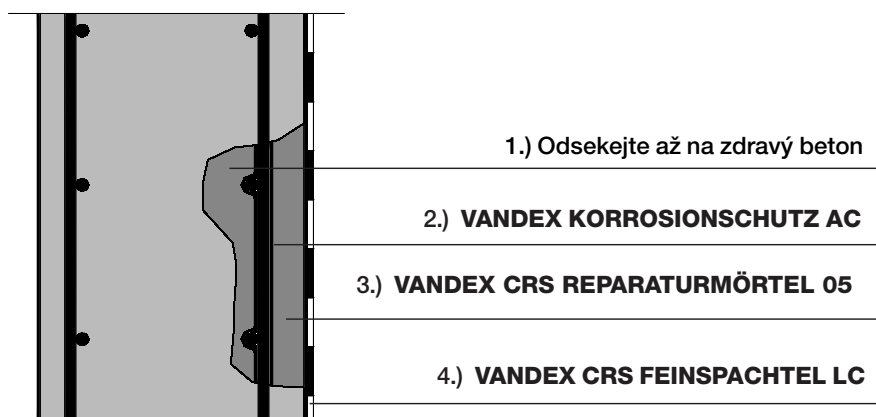

## S bariérou proti karbonatizaci:

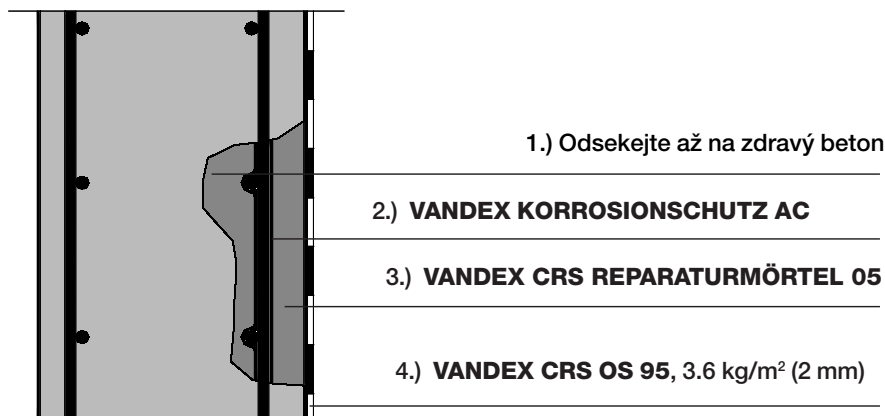

## Návod k použití

### Místní vyspravení:

- 1.) Odstraňte všechny výstupky, vysekejte až na zdravý beton a poškozené oblasti odsekejte sekáčem.
- 2.) Na připravené a obnažené ocelové části naneste dva povlaky antikorozičního materiálu VANDEX CRS KORROSIONSCHUTZ AC.
- 3.) Pomocí opravné malty VANDEX CRS REPARATURMÖRTEL 05 obnovte profil vysekané oblasti.
- 4.) Proveďte povrchovou úpravu nanesením VANDEX CRS FEINSPACHTEL LC na opravený beton a (okolní) betonový povrch.

### S bariérou proti karbonatizaci:

- 1.) Odstraňte všechny výstupky, vysekejte až na zdravý beton a poškozené oblasti odsekejte sekáčem.
- 2.) Na připravené ocelové části naneste dva povlaky antikorozičního materiálu VANDEX CRS KORROSIONSCHUTZ AC.
- 3.) Pomocí opravné malty VANDEX CRS REPARATURMÖRTEL 05 obnovte profil vysekané oblasti.
- 4.) Proveďte ochrannou úpravu nanesením dvou povlaků VANDEX CRS OS 95 v celkovém množství 3,6 kg/m<sup>2</sup> (2 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.