


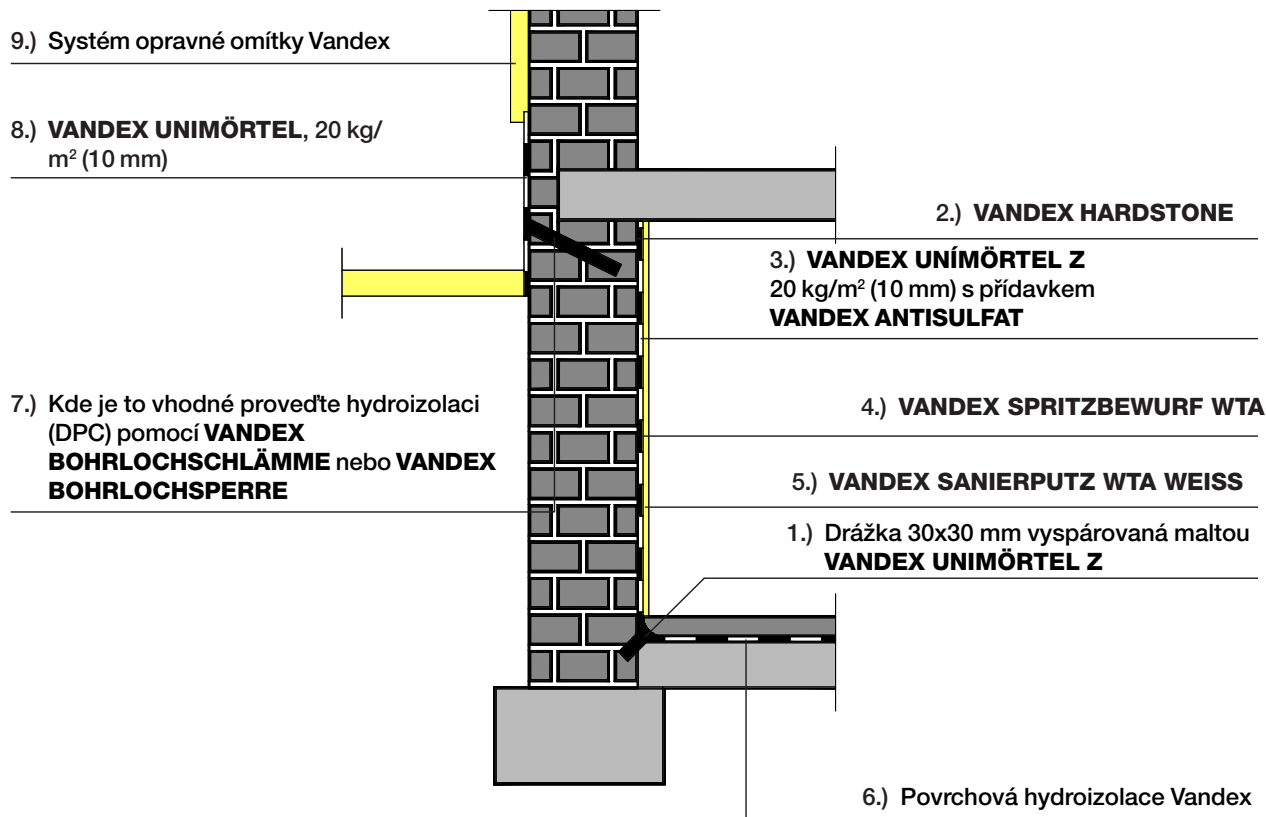

Poznámky: - přilnavost k podkladu > 1,5 N/mm²
- ošetření proti soli v závislosti na výsledcích analýzy působení solí

Návod k použití

- 1.) Podél místa spojení mezi deskou a stěnou vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm a vyspárujte ji maltou **VANDEX UNIMÖRTEL Z**.
- 2.) V závislosti na výsledcích analýzy působení solí, ošetřete pomocí **VANDEX HARDSTONE**.
- 3.) Jako hydroizolační vrstvu naneste jeden povlak **VANDEX UNI MORTAR 1 Z** v množství 20 kg/m² (10 mm). Podle výsledků analýzy působení solí přidejte **VANDEX ANTISULFAT**.
- 4.) Jako vazební mezivrstvu naneste hrubou omítku **VANDEX SPRITZBEWURF WTA**, která se vyznačuje otevřenou strukturou; pokryjte 50% povrchu dokud bude malta **VANDEX UNIMÖRTEL Z** dosud čerstvá.
- 5.) Nakonec naneste jako povrchový povlak bílou opravnou omítku **VANDEX SANIERPUTZ WTA WEISS**.
- 6.) Na základovou desku naneste povrchovou hydroizolaci Vandex.
- 7.) Kde je to vhodné vytvořte vodorovnou hydroizolaci pomocí **VANDEX BOHRLOCHSCHLÄMME** nebo **VANDEX BOHRLOCHSPERRE**.
- 8.) Oblast, na kterou bude přímo působit voda, opatřete jedním povlakem **VANDEX UNIMÖRTEL** nanášeným v množství 20 kg/m² (10 mm).
- 9.) Naneste systém opravné omítky Vandex.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Údání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.