


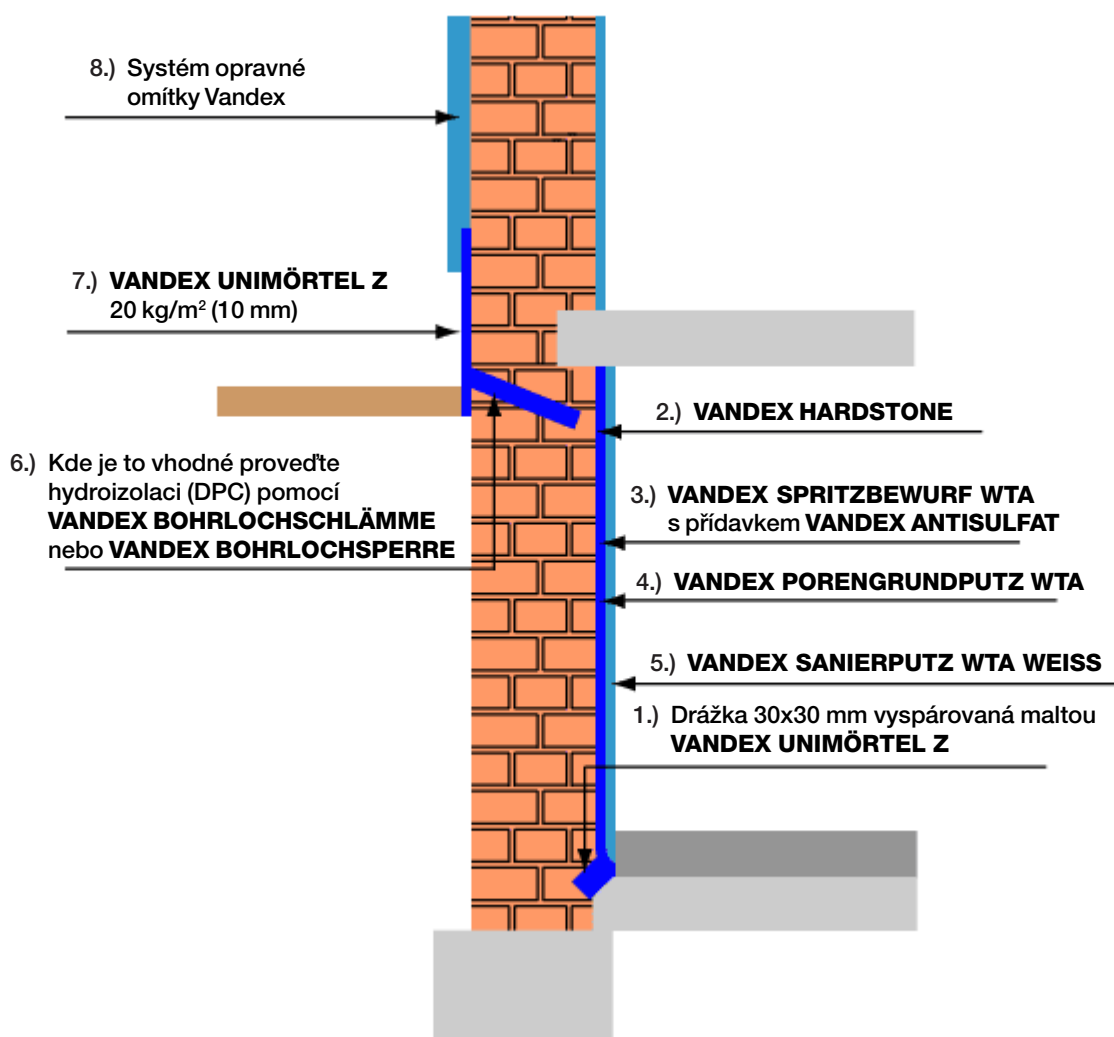

Poznámky: - ošetření proti soli v závislosti na výsledcích analýzy působení solí

Návod k použití

- 1.) Podél místa spojení mezi deskou a stěnou vysekejte drážku přibl. 30 x 30 mm a vyspárujte ji maltou **VANDEX UNIMÖRTEL Z**.
- 2.) V závislosti na výsledcích analýzy působení solí, ošetřete pomocí **VANDEX HARDSTONE**.
- 3.) Jako vazební mezivrstvu naneste hrubou omítku **VANDEX SPRITZBEWURF WTA**, která se vyznačuje otevřenou strukturou; v závislosti na výsledcích analýzy působení solí přidejte do **VANDEX SPRITZBEWURF WTA** jako přísadu **VANDEX ANTISULFAT**.
- 4.) Jako vyrovnávací omítku zamezující působení solí naneste **VANDEX PORENGRUNDPUTZ**.
- 5.) Pro zlepšení vzhledu použijte bílou opravnou omítku **VANDEX SANIERPUTZ WTA WEISS**.
- 6.) Kde je to vhodné vytvořte vodorovnou hydroizolaci (DPC) pomocí **VANDEX BOHRLOCHSCHLÄMME** nebo **VANDEX BOHRLOCHSPERRE**.
- 7.) Oblast, na kterou bude přímo působit voda, opatřete jedním povlakem **VANDEX UNIMÖRTEL Z** nanášeným v množství 20 kg/m² (10 mm).
- 8.) Naneste systém opravné omítky Vandex.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.