


Použití: Hydroizolace dilatačních spár při pozitivním tlaku vody.

(4) Podpůrná mechanická ochrana

(2) **VANDEX FLEXBAND**

(1,3) **VANDEX FLEXBAND KLEBER**

zpětný zásyp

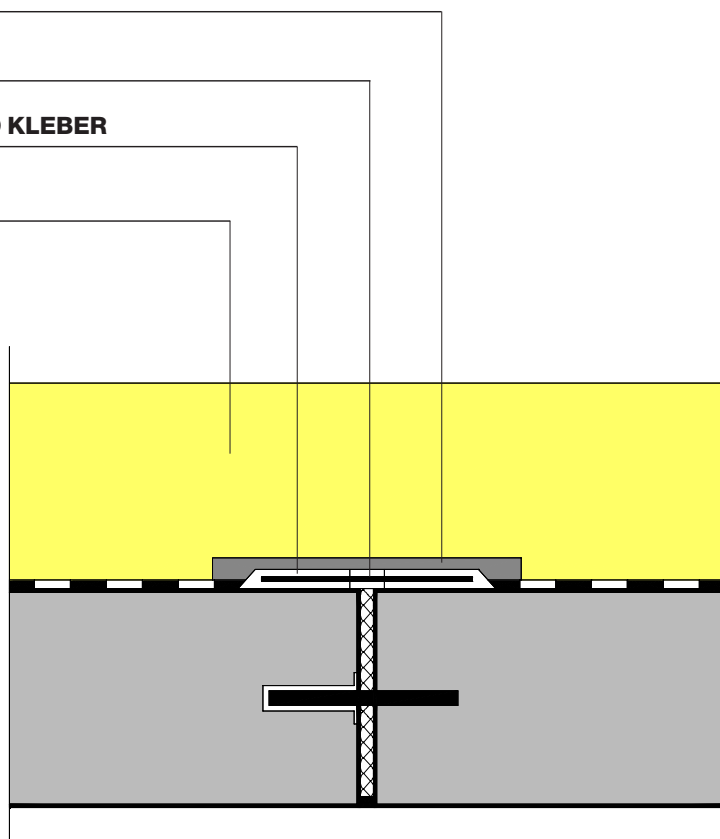

Návod k použití:

- 1.) Naneste první vrstvu VANDEX FLEXBAND KLEBER na připravený betonový podklad.
- 2.) Zatlačte VANDEX FLEXBAND do VANDEX FLEXBAND KLEBER před jeho zatvrdnutím.
- 3.) Naneste druhou krycí vrstvu VANDEX FLEXBAND KLEBER.
- 4.) Proveďte vhodnou mechanickou ochranu VANDEX FLEXBAND systému.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.